


Умный замок TENON K9 / TUYA app./Wi-Fi


Руководство пользователя.

ТЕПОН

Органы управления смарт-замка TENON K9

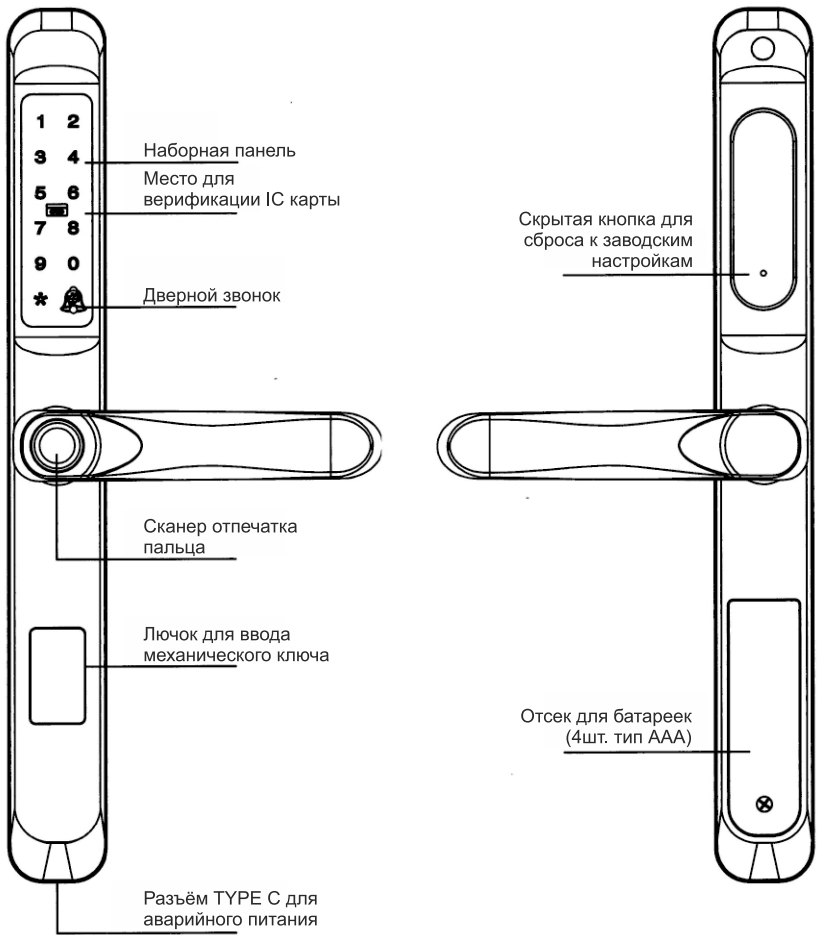


Краткая схема установки смарт-замка TENON K9

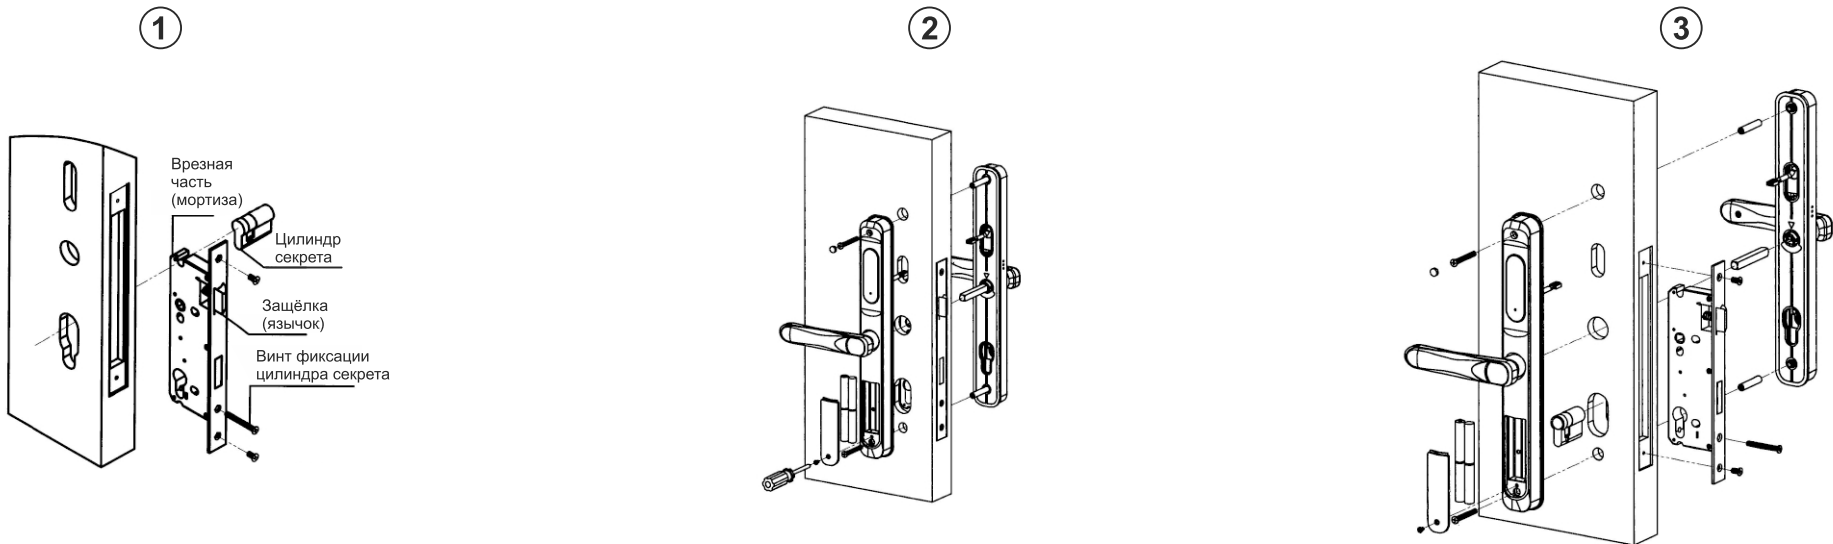


Настройка сторонности смарт-замка TENON K9

Изменение сторонности внешней ручки.

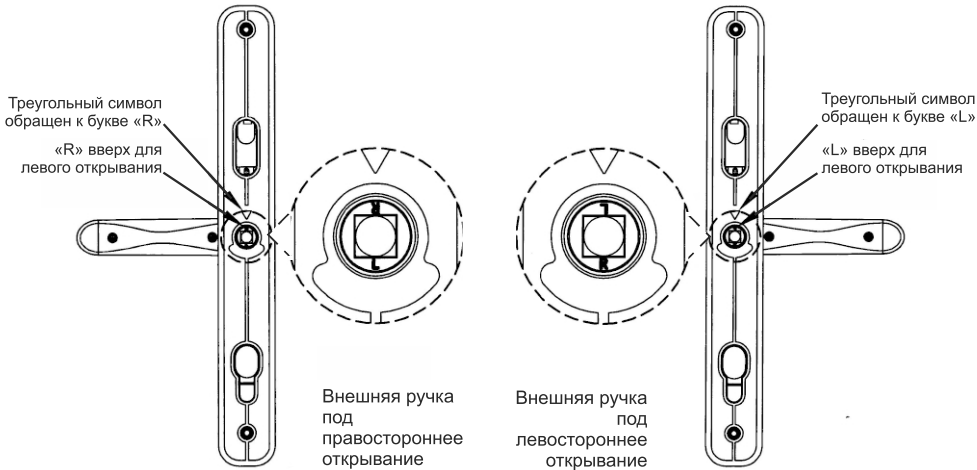


Изменение сторонности внутренней ручки.

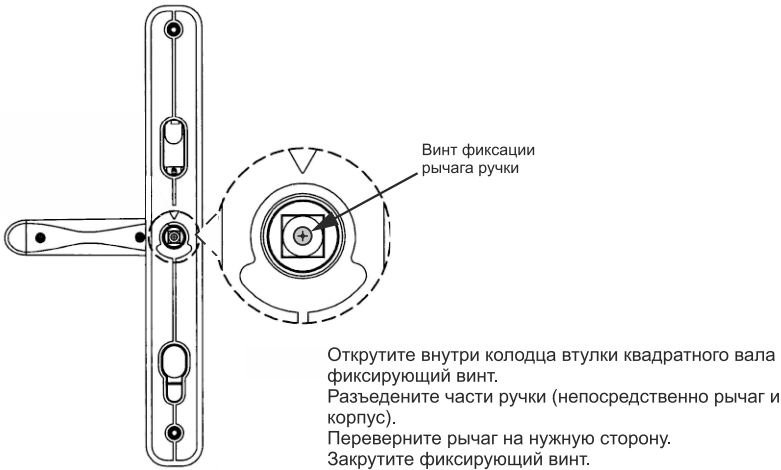

Изменение сторонности защёлки врезной части (мортизы).



Фиксация квадратного вала ручек.

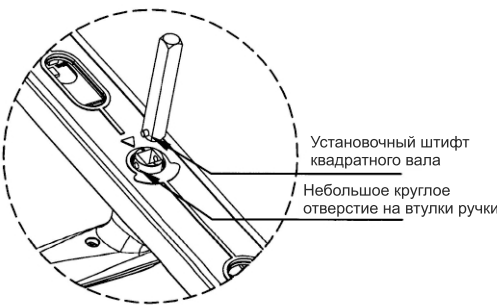

Способ установки: вставьте квадратный вал во втулку с позиционированием штифта относительно отверстия.

Зафиксируйте (удерживайте в нажатом состоянии) штифт пальцами и надавив на квадратный вал вставьте штифт в отверстие. Штифт отпружинит, займёт свое место в отверстии и вал будет зафиксирован.

Настройки и эксплуатация смарт-замка TENON K9

Нажмите «*» + «#» на сенсорном экране, чтобы войти в режим настроек. Нажимайте «*», чтобы вернуться на шаг назад, нажмите «#» для подтверждения.

При прослушивании голосового помощника для повторения воспроизведения нажмите «#».

Исходный пароль администратора — 123456 используется при первой настройке или после сброса к заводским настройкам.

ВАЖНО! Сброс к заводским настройкам посредством нажатия скрытой кнопки на внутренней панели выполняется удерживанием кнопки на 6 сек., по звуковому сопровождению это соответствует промежутку между 6 и 7 сигналом.

1 Демонстрационный режим.

Коснитесь наборной панели → Выберите один из способов разблокировки: отпечаток пальца/пароль/IC-карта → Нажмите ручку вниз, чтобы открыть → Зеленый индикатор: успешно
Красный индикатор: не удалось

2 Режим настроек. Настройка Администратора.

Примечание: идентификатор (порядковый номер пользователя) Администратора по умолчанию — 01.

Запомните пароль администратора. В случае утери пароля Администратора для очистки системных данных и сброса пароля Администратора можно нажать только кнопку сброса на задней панели (см. рис.).

Первично настраивается только пароль Администратора. По умолчанию текущая версия системы воспринимает пароли от 6 до 12 цифр.

Далее в меню можно будет добавить ещё 9 верификаторов Администратора, как то в общем количестве отпечатки пальцев, пароли, карты.

Коснитесь наборной панели → Нажмите «*» + «#» для входа в режим настроек → Введите пароль 123456 и нажмите [#] → Введите пароль из 6-12 цифр и нажмите [#] → Повторите пароль и нажмите [#]

Далее устройство будет сразу готово для дальнейших настроек и голосовой помощник предложит сделать выбор - нажать «1» (настройка остальных функций) или «2» (привязка к приложению / настройка удалённого управления).

3 Регистрация пользователей

Примечание: нажатие «*» позволяет возвращаться в меню на шаг назад. К примеру после ввода отпечатка пальцев пользователя вернуться в предмению и выбрать «2» для регистрации пароля. И т.д.

Коснитесь наборной панели → Нажмите «*» + «#» для входа в режим настроек → Введите пароль Администратора и «#» → Нажмите «1» для входа в меню общих настроек или «*» чтобы выйти или вернуться назад → Нажмите «1» для входа в меню добавления пользователей или «*» чтобы выйти или вернуться назад → Следуйте подсказкам голосового помощника. Каждому новому пользователю (введёному типу верификации) система сама назначает его порядковый номер → Нажмите «1» для ввода данных по отпечатку пальца, нажмите «2» для ввода паролей, нажмите «3» для регистрации IC карт и нажимайте «*» чтобы выйти или вернуться назад

ВАЖНО!
Добавить обычных пользователей можно только после добавления нового пароля Администратора.

При добавлении идентификатор автоматически назначает порядковый номер зарегистрированной верификации последовательно по принципу один тип верификации = один пользователь, начиная с «ID:10», соответственно общее совокупное количество пользователей = 291 (это может быть 291 отпечаток пальца или любые типы верификаций общим количеством 291).
Пароль можно назначать от 6 до 12 цифр.

4 Удаление данных пользователя

Коснитесь наборной панели → Нажмите «*» + «#» для входа в режим настроек → Введите пароль Администратора и «#» → Нажмите «1» для входа в меню общих настроек или «*» чтобы выйти или вернуться назад → Нажмите «2» для входа в меню удаления пользователей или «*» чтобы выйти или вернуться назад → Нажмите порядковый номер следующего пользователя и повторите операции или «*» чтобы выйти или вернуться назад → Нажмите «#» ещё раз для подтверждения → Нажмите трёхзначный порядковый номер пользователя и нажмите «#»

Примечание: Помните, если Вы забыли какому реальному человеку соответствуют порядковые номера верификаций, то Вы можете всегда сбросить систему к заводским настройкам и переустановить все регистрации с оставшимися пользователями. Чтобы не забывать данную информацию далее в Инструкции по эксплуатации мы предусмотрели специальную таблицу, как памятку для Вас.

5 Добавление методов верификации Администратора.

Примечание: идентификатор (порядковый номер пользователя) Администратора по умолчанию — 01. Первично Вы настроили только пароль Администратора.

В этом меню можно будет добавить ещё 9 верификаторов Администратора, такие как отпечатки пальцев, пароли, карты.

Прежде, чем настроить больше верификаторов Администратора, примите решение, какие верификаторы важны для управления устройством и хотите ли Вы ввести, как Администратора дополнительно другого доверенного человека. Мы настоятельно рекомендуем не создавать множество паролей или карт на одного физического Администратора. Всего Вам доступно дополнительно 9 верификаций Администратора. Воспользуйтесь этим разумно, помните, что в меню для Администратора доступна функция сброса к заводским настройкам через наборную панель (см. далее). В случае добавления в верификации Администратора иного человека, Вы, как первый Администратор, можете лишиться своих прав настроек и управления замком при его злом умысле!

Коснитесь наборной панели → Нажмите «*» + «#» для входа в режим настроек → Введите пароль Администратора и «#» → Нажмите «1» для входа в меню общих настроек или «*» чтобы выйти или вернуться назад → Нажмите «4» для входа в меню добавления верификаций администратора пользователей или «*» чтобы выйти или вернуться назад → Далее следуйте подсказкам голосового помощника. Нажимая «1», «2» или «3» Вы остаётесь в меню добавления выбранной верификации. Чтобы начать добавлять другой метод верификации нажмите «*» и Вы вернётесь в меню выбора. → Нажмите «1» для добавления отпечатков пальца; Нажмите «2» для добавления паролей; Нажмите «3» для добавления IC-карт.

Далее для выхода из меню настроек или чтобы вернуться назад нажимайте «*» необходимое количество раз.

6 Меню настроек работы замка.

Примечание:


Функция «Двойной верификации» позволяет максимально усилить защиту от взлома, но при этом требует дополнительного времени для разблокировки замка и входа.

Функция «Реагирования на ложные верификации» позволяет отключать уход устройства в режим сна при нескольких ложных (неправильных) верификациях, что не всегда корректно при явных рисках уязвимости замка от интеллектуального взлома, но удобно при ежедневной эксплуатации и экономит Ваше время в случае неудачных верификаций. (Подробно о реагировании на ложные верификации читайте ниже).

Функция «Свободного прохода» очень удобна в повседневной эксплуатации в офисах, сфере обслуживания и торговле, либо если Вам необходимо обеспечить гостям беспрепятственный доступ на определённое время.

При настройке даты и времени следуйте указаниям голосового помощника и для подтверждения каждого ввода нажимайте «#». Время должно быть установлено в соответствии со временем мобильного телефона и в 24-часовом формате.

Сброс к заводским настройкам через меню наборной панели заменяет сброс при помощи нажатия скрытой кнопки на внутренней части. Такой вариант сброса не вносит дополнительных изменений в системе.

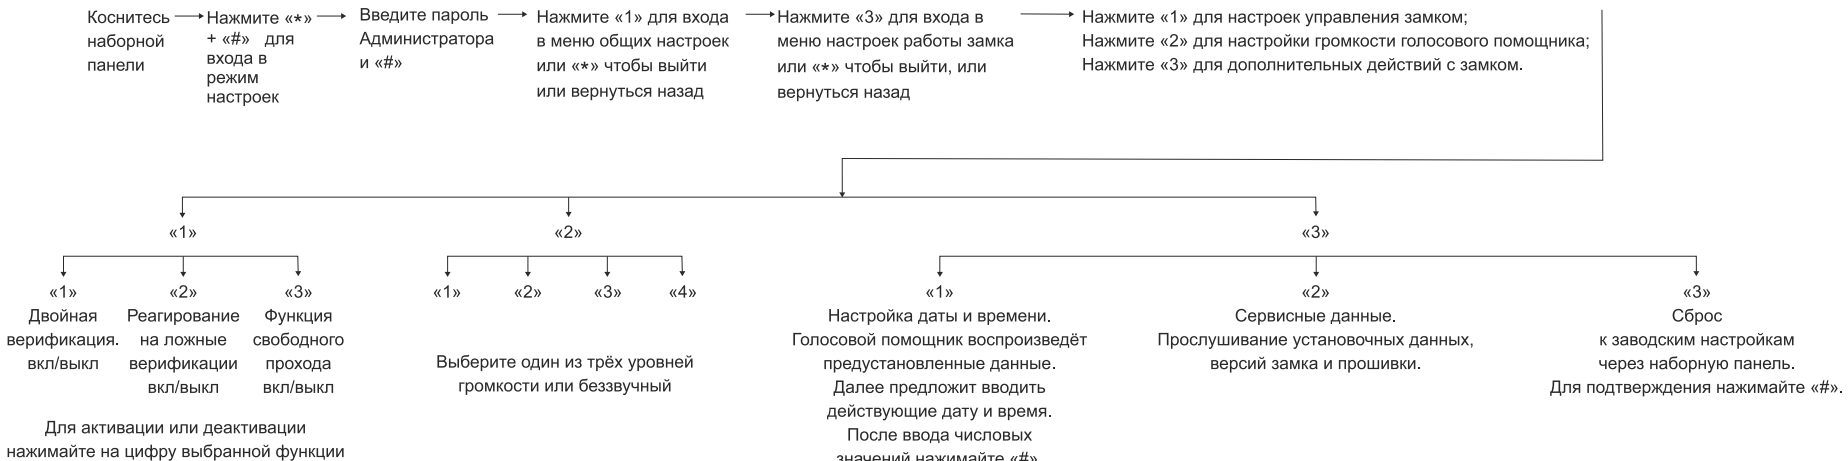

7 Сопряжение с смартфоном и приложением TUYA

Примечание: пожалуйста, загрузите приложение «TuYa» перед использованием этой функции на Ваше мобильное устройство. Запустите приложение «TuYa», зарегистрируйтесь в нём и обязательно предварительно включите Bluetooth телефона. Нажмите «Добавить устройство» в приложении.

Ожидайте добавления устройства.

ВНИМАНИЕ!!! Для настройки удалённого управления замком, оснащённого модулем Wi-Fi Вам понадобятся данные Имени и Пароля сети Wi-Fi к которой он будет подключен. Заранее подготовьте эту информацию для ввода в приложении «TuYa» и результативной настройки.

ВАЖНО!!! Удаленная разблокировка.

Когда гость позвонит в дверной звонок (иконка на наборной панели), на мобильный телефон придёт сообщение от приложения «TuYa» с просьбой удалённо открыть дверь. В этот момент вы можете включить приложение «TuYa Smart» и нажать «Удалённое открытие» (большая виртуальная кнопка в центре меню управления замком). Приложение выдаст сообщение «Разрешите ли вы открыть дверь удалённо в этот раз?». Нажмите «ОК» (подтвердить), и электроривод разблокировки замка сработает и гость сможет нажать на ручку, чтобы открыть дверь.

Коснитесь наборной панели → Нажмите «*» + «#» для входа в режим настроек → Введите пароль Администратора и «#» → Нажмите «2» для входа в меню сопряжения или «*» чтобы выйти или вернуться назад → Нажмите «1» для сопряжения устройства или нажмите «2» для удаления имеющегося сопряжения. Нажмите «*» чтобы выйти или вернуться назад → Дождитесь коннекта замка с Вашим мобильным устройством, далее следуйте руководством и подсказкам приложения

8 Дополнительная информация и разъяснения

Если неверный пароль будет введён более пяти раз в течение пяти минут, клавиатура, считыватель карт и сканер отпечатка пальцев автоматически заблокируется на 90 секунд, в течение которых система не будет реагировать на ввод данных. Чтобы разблокировать клавиатуру, администратор может нажать клавишу настроек на задней панели.

Функция защиты от подглядывания паролей позволяет скрыть ваш настоящий пароль, вводя нерелевантные коды до или после него, (всего до 18 цифр) при условии, что пароль правильный. Для подтверждения нажимайте «#».

Система также автоматически отключается, если не выполняется никаких действий более 16 секунд. Кроме того, если напряжение падает ниже 4,8 В, при каждом разблокировании двери будет срабатывать сигнализация. После срабатывания предупреждения о низком заряде замок можно разблокировать до 200 раз, прежде чем он окончательно отключится, поэтому важно заменить батарею до достижения этого предела.

В случае низкого заряда батареи или полной разрядки и выключения устройства по неизвестной причине используйте провод с интерфейсом Туре-С для подключения к портативному внешнему аккумулятору и вставьте его в интерфейс аварийного источника питания. Используйте внешний аккумулятор 5 Вольт в качестве аварийного источника питания для временного открывания замка.

9 Краткие технические характеристики

Источник питания: 4 батарейки тип AAA (6В)

Потребляемый ток: <60mA

Рабочая температура: -20 °C ~ +60 °C

Относительная влажность: 20% ~ 93%

Пыле-влагозащита: IPX6

10 Меры предосторожности и уход за устройством

- Эксплуатация замка требует особой среды. Пожалуйста, используйте его в указанных технологических диапазонах. Длительная перегрузка и чрезмерное использование сократят срок службы. Пожалуйста, эксплуатируйте замок в сухом помещении и не допускайте длительного нахождения внешних элементов на солнце при его использовании.
- Через некоторое время на считывателе отпечатков пальцев будет грязь, что может повлиять на нормальное использование. Пожалуйста, используйте мягкий хлопок (микрофибру) для очистки считывателя отпечатков пальцев. В крайних случаях возможно использование жидкостей по уходу за стёклами или пластиком без агрессивных компонентов. Считыватель отпечатков пальцев и экран изготовлены из хрупкого материала, пожалуйста, не ударяйте и не прикасайтесь к ним твердыми предметами.
- Если напряжение замка недостаточно при открытой двери, дверь подаст звуковой сигнал, а на экране отобразится низкое напряжение, пожалуйста, замените батарейки. Пожалуйста, не используйте одновременно старые и новые батарейки. Если вы не замените батарейки вовремя, система разрядится и перестанет работать. В это время вы можете использовать внешний источник с Туре-С (5 Вольт) для аварийного питания. После открытия двери, пожалуйста, вовремя замените батарейки. Используйте только щелочные батарейки, предпочтительно известных производителей.
- Ручка замка является необходимым вспомогательным инструментом для открытия двери. Пожалуйста, не вешайте на ручку тяжелые предметы.
- Пожалуйста, выберите профессионального работника для установки дверного замка и следуйте нашим стандартам установки. Пожалуйста, не разбирайте этот замок лично и позаботьтесь о соответствующей этикетке, чтобы избежать ненужных проблем с гарантией. За профессиональной установкой замка обратитесь на сайт импортёра www.tenon.by
- Пожалуйста, зарегистрируйте верификации Администратора и сохраните пароль Администратора и сохраните механические ключи после того, как замок будет установлен правильно. Если отпечаток пальца, пароль, карта и приложение не могут открыть дверь, вы можете открыть дверь механическим ключом. Всегда держите механические ключи замка снаружи запираемого замком помещения, даже в момент монтажа замка.

Производитель в праве вносить изменения в конструкцию и применять иные материалы и компоненты, а также изменять прошивки и функционал устройства (замка) по своему усмотрению и без предупреждения. Если Вы столкнулись с критическим несоответствием устройства, изложенному в данном Руководстве, обратитесь к продавцу, в ближайший сервисный центр или службу клиентской поддержки в Вашем регионе.

tenon