

УМНЫЙ ЗАМОК TENON A2/A5

Руководство пользователя


ОПИСАНИЕ

4	4 способа открывания	⌚	Не связанные между собой внешняя и внутренняя панели исключают несанкционированное открытие
C	Цилиндр секрета международного класса C (4-й максимальный класс по СТБ)	📱	Доступная и интуитивно понятная настройка системы
👤	Биометрический сканер отпечатка пальца	🔔	Оповещение низкого заряда батареи
🔑	Удалённый одноразовый и периодический пароли.	⚡	Аварийное электроснабжение с подключением с внешней стороны через порт USB Type C
🔒	Скрытый встроенный в внешнюю часть цилиндр секрета	🔑	Защита паролем

ПОШАГОВОЕ РУКОВОДСТВО К УСТАНОВКЕ УМНОГО ЗАМКА TENON МОДЕЛИ A2/A5

Перед установкой внимательно прочтите всю изложенную в Руководстве информацию.


При возникновении спорных вопросов не принимайте самостоятельных решений и обратитесь к продавцу, в сервисный центр или авторизованным техническим специалистам

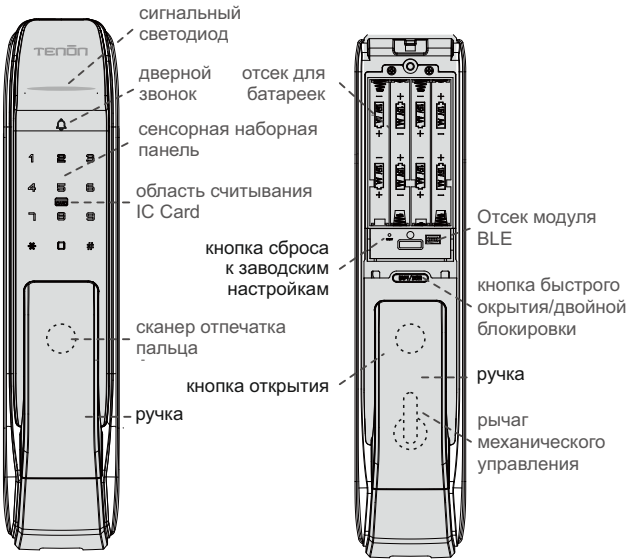



ВАЖНО!

Если администратор забудет пароль, создайте новый пароль, выполнив следующие действия:
Снимите крышку батарейного отсека, аккуратно потянув на себя с двух сторон извлеките модуль BLE, затем вставьте любой небольшой цилиндрический предмет в отверстие кнопки сброса к заводским настройкам и нажмите на 2-3 секунды, замок подаст кратковременный звуковой сигнал и голосовое сообщение «очистка всех данных» (или иное аналогичного смысла в зависимости от даты производства и партии), после чего можно будет создать новый идентификатор администратора.


Врезной элемент: S6068T

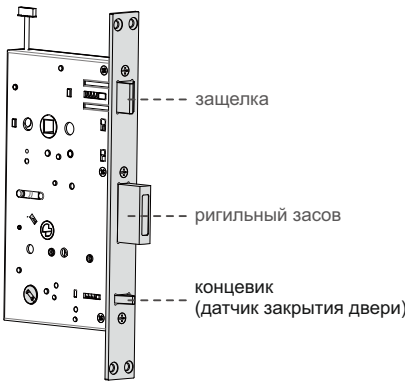


Шаблон установки замка

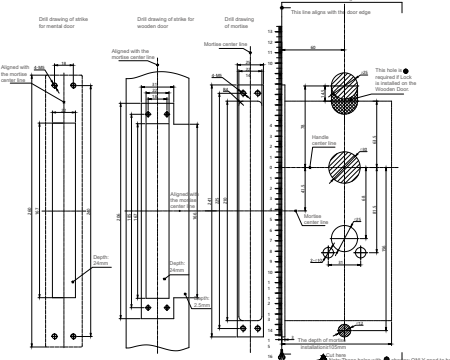


Шаг 1.
Сделайте разметку на полотне двери, по предложенному шаблону. Рекомендуемое расстояние между ручкой и полом составляет 1000–1200 мм.

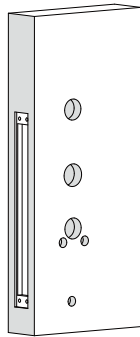

Шаг 2.
Просверлите сквозные отверстия в плоскости полотна и сделайте карман (паз) в торце полотна, согласно разметки и рекомендаций шаблона.

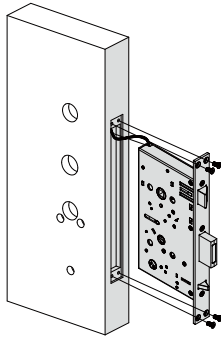


Шаг 2.
Проденьте управляющий провод через верхнее отверстие и вставьте врезной элемент в подготовленный карман (паз) в торце полотна двери. Закрепите торцевую планку врезной части на 4 крепёжных метиза (винты, саморезы или заклёпки в зависимости от конструкции полотна). Не обязательно использовать метизы из набора, прилагаемого к замку.

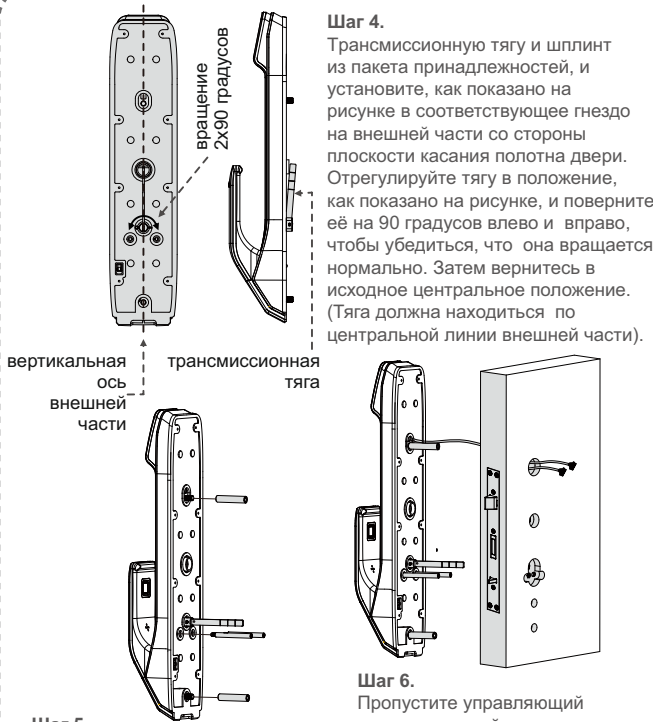

Шаг 4.
Трансмиссионную тягу и шплинт из пакета принадлежностей, и установите, как показано на рисунке в соответствующее гнездо на внешней части со стороны плоскости касания полотна двери. Отрегулируйте тягу в положение, как показано на рисунке, и поверните её на 90 градусов влево и вправо, чтобы убедиться, что она вращается нормально. Затем вернитесь в исходное центральное положение. (Тяга должна находиться по центральной линии внешней части).

Шаг 5.
Вставьте подходящие толстые полотна резбовые втулки, фиксирующие направляющие шпильки в соответствующие места внешней части со стороны плоскости касания полотна двери.

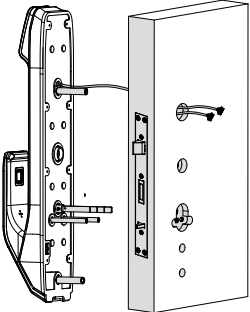


Шаг 6.
Пропустите управляющий провод внешней части через подготовленное верхнее отверстие. Убедитесь, что трансмиссионная тяга и направляющие шпильки прошли насквозь в соответствующие отверстия во врезном элементе.

ВНИМАНИЕ! ВОЗМОЖНО ИСПОЛНЕНИЕ БЕЗ МОНТАЖНОЙ ПЛАСТИНЫ ВНУТРЕННЕЙ ЧАСТИ!

Шаг 7.
Убедитесь, что провода внешней части и врезного элемента проходят через монтажную пластину (как показано). Используйте винты подходящей длины (при необходимости их можно обрезать соответствующим металлорежущим инструментом по подготовленным на них местам), чтобы соединить внешнюю часть на двери с монтажной пластиной. (Убедитесь, что круглое отверстие монтажной пластины и трансмиссионной тяги расположены соосно, прежде чем закрепить внешнюю часть и пластину винтами).
При исполнении замка без монтажной пластины сделайте всё то-же непосредственно сразу с внутренней частью замка, предвари тельно совершив **Шаг 8.**


Шаг 8.
Укоротите тягу трансмиссии до соответствующей длины (можно использовать двое плоскогубцев): Если толщина двери = 100мм, резать тягу не нужно; При уменьшении толщины двери на каждые 5мм тяга обрезае тся на одну метку; Если толщина двери = 80мм, необходимо отрезать 4 метки.
Вставьте провода внешней части и врезного элемента в соответствующие разъёмы печатной платы на внутренней части или соедините их с соответствующими разъёмами проводов внутренней части, в зависимости от исполнения замка.

Шаг 9.
При исполнении замка с монтажной пластиной установите внутреннюю часть на пластину и скрепите их соответствующими винтами.
Вставьте модуль BLE в своё гнездо (ВНИМАНИЕ, установка модуля, как и извлечение, не требует усилий), установите батарейки (8шт. тип AA), закройте декоративную крышку батарейного отсека и установите резиновую заглушку на отверстие нижнего винта или закройте ниднюю крышку (в зависимости от исполнения).

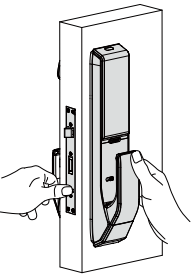

Шаг 10.
Тест 1: Нажмите на концевик и удерживайте его, чтобы проверить, плавно ли втягивается и выдвигается засов. Поворачивайте ручку рычага механического управления влево или вправо на внутренней части, чтобы проверить, плавно ли выходит и втягивается засов.
Если засов не может или его трудно выдвинуть, или втянуть, вернитесь к **Шагу 4** и проверьте правильность установки, а также убедитесь в правильном выборе длины трансмиссионной тяги по **Шагу 8.**

(ВАЖНО! Обязательно тестируйте замок в открытом состоянии двери во избежании блокировки. В противном случае Вы можете не попасть в помещение или не сможете его покинуть без помощи специалистов).

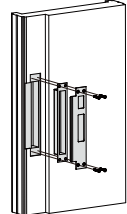

Шаг 11.
Установите ответную планку и при необходимости её пластмассовый карман на дверную коробку, закрепив её 2-мя подходящими метизами (саморезы, винты или заклёпки), одним вверху и одним внизу по диагонали. Используйте метизы из комплектации замка или свои.
Если дверь не открывается или ее трудно открыть, необходимо ослабить или удалить крепёжные метизы и увеличить отверстие под защёлку или сдвинуть ответную планку ближе/дальше относительно края коробки и повторить проверку (отрегулировать положение).
Закрепите окончательно до конца ответную пластину 4-мя метизами.

(ВАЖНО! Обязательно проверяйте закрытие замка, находясь внутри помещения воизбежании блокировки двери!)



